

Indigo

# EPICA LUX S

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА INDIGO

Артикул: G10

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



**ВНИМАНИЕ!** Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией  
и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель  
вправе вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ:

Не соблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с 6 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 15 кг.

! Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

! Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски, во время складывания и раскладывания коляски.

! Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.

! Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.

! Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.

! Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

! Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг.

! Категорически запрещается превышать допустимый придел.

! Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.

! Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.

! Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.

! При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

! Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.

! Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.

! Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.

! Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.

! Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.

! Регулярно проверяйте прочность всех креплений.

! Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

! Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.

! Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

! Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия. Ухаживайте коляской от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намокла, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте.
- Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении

скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.

- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.
- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой коляски убедитесь, что все детали в наличии.


- Бампер;
- Капюшон;
- Ручка;
- Спинка;
- Ремни безопасности;
- Корзина;
- Подножка;
- Задние колеса – 2 шт.;
- Передние колеса- 2 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Для того, чтобы разложить коляску необходимо отстегнуть фиксирующий крючок.




2. Потяните за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка.

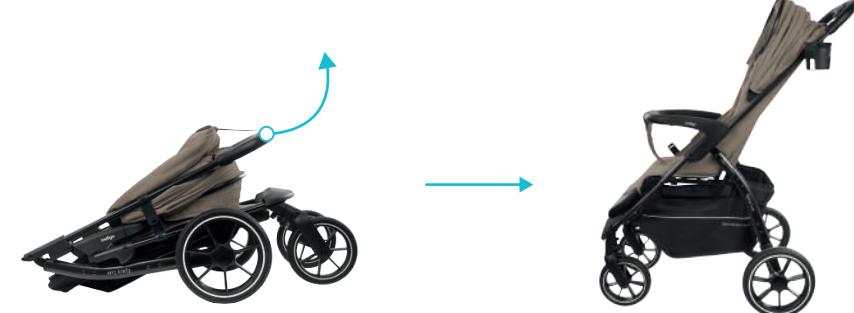

3. Для того, чтобы сложить коляску, сложите капюшон, нажмите на кнопку на ручке коляски и сложите ее. После сложения коляски пристегните фиксирующий крючок.



4. Пристегните спинку коляски при помощи липучки.

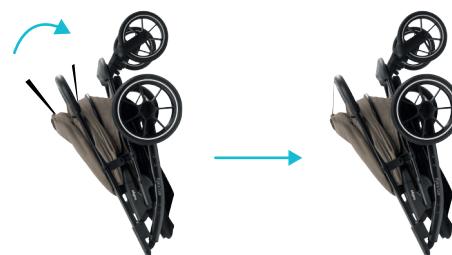

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ

### УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

Вставьте передние колеса в гнезда вращения до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано. Для того, чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, и вытащите колесо. Чтобы зафиксировать колесо для прямолинейного хода опустите фиксатор.



### УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС:

Вставьте ось заднего колеса в задний колесный блок на раме до характерного щелчка. Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано. Чтобы снять колесо, нажмите на фиксатор и снимите колесо.



### РАСКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА:

Для того, чтобы разложить капюшон, потяните его вниз по направлению к бамперу.



### РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ:

Для регулировки угла наклона спинки нажмите на кнопку на задней части спинки и отрегулируйте спинку по высоте.



### УСТАНОВКА БАМПЕРА:

Вставьте бампер в отверстия по краям рамы до характерного щелчка. Для демонтажа бампера нажмите одновременно на боковые кнопки и вытащите бампер.



## СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ:

Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх.



#### РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ:


Нажмите на боковые кнопки на подножке и отрегулируйте нужную вам высоту. Отпустите кнопки и зафиксируйте подножку до характерного щелчка.



#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

Вставьте ремни в центральную пряжку до характерного щелчка. Для того, чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку и выньте ремни. Отрегулируйте ремни. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка в коляске.

**ВНИМАНИЕ! Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.**

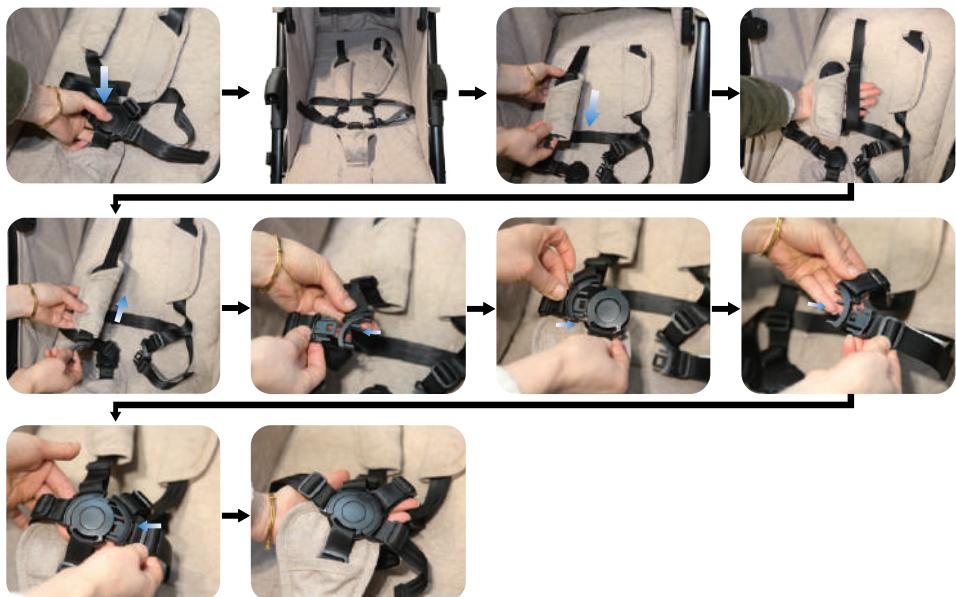

ОКОШКО ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ:



ДЛЯ ЗАМЕТОК.