

Indigo TRIP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: Q205

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель в праве вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

Не соблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски. Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с 6 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 15 кг.

! Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски во время складывания и раскладывания коляски.

! Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.

! Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.

! Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.

! Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

! Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг.

! Категорически запрещается превышать допустимый предел.

! Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.

! Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.

! Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.

! При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

! Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.

! Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.

! Не используйте изделие, если на нем отсутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.

! Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.

! Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.

! Регулярно проверяйте прочность всех креплений.

! Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

! Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.

! Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

! Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

• Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.

• Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов. Если коляска намочла, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.

• Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.

• Храните коляску в сухом месте.

• Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла. Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

• Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин. Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.

• Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.

• Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.

• Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.

• Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.

• Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бампер;
- Капюшон;
- Ручка;
- Спинка;
- Ремни безопасности;
- Корзина;
- Подножка;
- Задние колеса — 2 шт.;
- Передние колеса — 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. СБОРКА РАМЫ КОЛЯСКИ.

Для того чтобы разложить коляску, необходимо отстегнуть фиксирующий крючок и потянуть за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка.




Для того чтобы сложить коляску, сложите капюшон, нажмите на кнопку на ручке коляски и сложите ее. После сложения коляски пристегните фиксирующий крючок.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ

УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.

Вставьте передние колеса в гнезда вращения до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано. Для того, чтобы снять колесо, нажмите на кнопку и вытащите колесо.

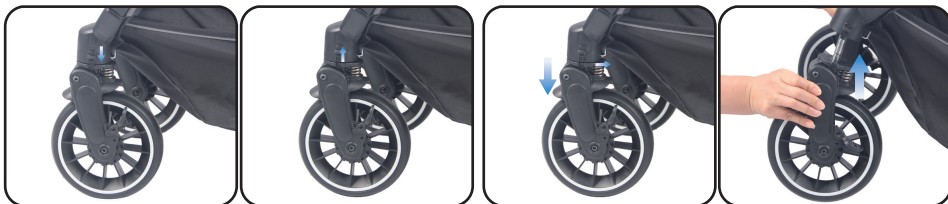


УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС.

Вставьте ось заднего колеса в задний колесный блок на раме до характерного щелчка. Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано. Чтобы снять колесо, нажмите на фиксатор и снимите колесо.



РАСКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА.

Для того чтобы разложить капюшон, потяните его вниз по направлению к бамперу.

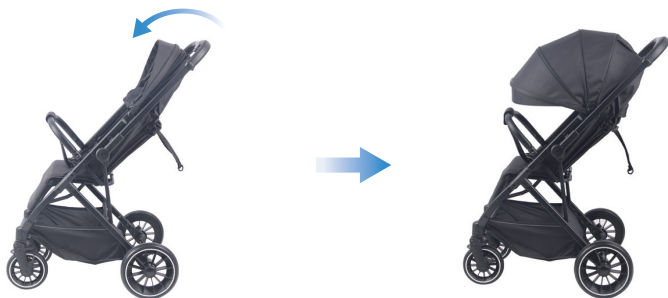

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ.

Для регулировки угла наклона спинки потяните за ремень на задней части спинки и отрегулируйте спинку по высоте.



УСТАНОВКА БАМПЕРА.

Вставьте бампер в отверстия по краям рамы до характерного щелчка. Для демонтажа бампера нажмите одновременно на боковые кнопки и вытащите бампер.




СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ.

Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх.



РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ.

Нажмите на боковые кнопки на подножке и отрегулируйте нужную вам высоту. Отпустите кнопки и зафиксируйте подножку до характерного щелчка.

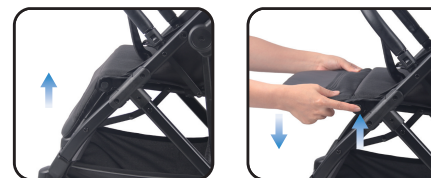

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.

Вставьте ремни в центральную пряжку до характерного щелчка. Для того чтобы расстегнуть ремень, нажмите на центральную кнопку и выньте ремни. Отрегулируйте ремни. Убедитесь, что ремни плотно удерживают ребенка в коляске.

